

DVD GAME KARAOKÊ

+ Entrada USB

MANUAL DE INSTRUÇÕES

VC-932

Com Função TRANSFERÊNCIA (CD -> MP3)



Leia atentamente as informações contidas neste manual antes de usar o aparelho.

ÍNDICE


Capítulo 1: Precauções	2
Capítulo 2: Painéis Frontal e Traseiro	3
Capítulo 3: Instalação	3
Capítulo 4: Teclas do Controle Remoto	4
Capítulo 5: Funções do Controle Remoto	5
Capítulo 6: Configurações de Sistema (SETUP)	7
Capítulo 7: Discos de Músicas/Vídeos/Fotos	9
Capítulo 8: Função Karaokê	9
Capítulo 9: Função Game	10
Capítulo 10: Entrada USB	10
Capítulo 11: Função Transferência (CD para MP3)	11
Capítulo 12: Guia Para Solução de Problemas	12
Capítulo 13: Especificações Técnicas	13

CAPÍTULO 1: PRECAUÇÕES


Leia este manual atentamente antes de usar o seu aparelho.

FONTE DE ALIMENTAÇÃO: Este aparelho possui um sistema automático de voltagem que permite conectá-lo a qualquer tomada que possua voltagem entre 100 e 240V. O aparelho reconhece automaticamente a voltagem da tomada e se ajusta internamente.


SEGURANÇA: Este aparelho possui um dispositivo de laser de baixa frequência. Para se prevenir contra a exposição direta ao feixe do laser, não abra o gabinete do aparelho. Caso haja necessidade de manutenção do aparelho, entre em contato com um posto de assistência técnica autorizado.

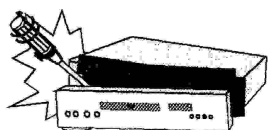


**Não abra o aparelho.
Risco de choque
elétrico.**

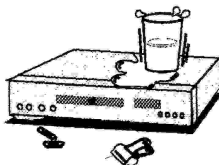

**Não exponha o
aparelho a líquidos
ou umidade.**

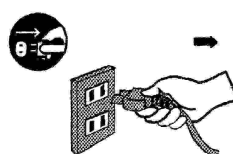


**Retire o aparelho da
tomada durante
tempestades.**

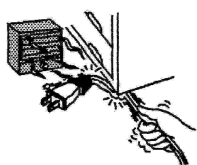

**Não posicione o cabo
de força onde possa ser
esmagado ou
danificado.**




**Não toque o plugue
com as mãos
molhadas.**

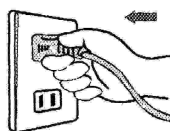


**Insira o plugue
totalmente na tomada.**




**Deixe espaço livre ao
redor do aparelho para
garantir a ventilação
apropriada.**

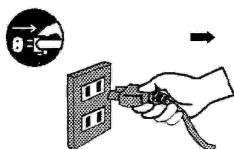


**Retire o aparelho da
tomada caso não for
utilizá-lo por um longo
período.**

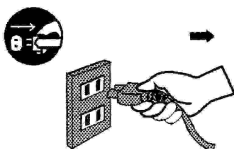


**Em caso de algum dano
aparente, desconecte o
aparelho da tomada e
leve-o ao posto
autorizado.**

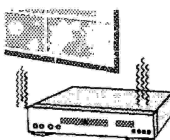


**Havendo condensação
de umidade dentro do
aparelho, deixe-o ligado
sem nenhum disco por
2 horas antes de usá-lo.**

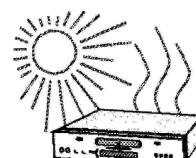

**Não exponha o aparelho
à luz direta do sol, nem
coloque-o em lugares
muito quentes.**

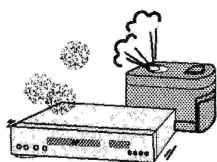

**Não coloque este
aparelho em locais
muito úmidos.**

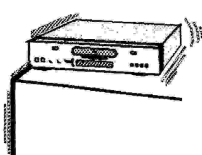

**Instale o aparelho em
um local estável.**




**Não coloque
objetos em cima do
aparelho.**



**Não insira discos
arranhados, com defeito
ou com arquivos
executáveis (ex: *.exe,
*.bin, etc)**


CAPÍTULO 2: PAINÉIS FRONTAL E TRASEIRO

PAINEL FRONTAL:

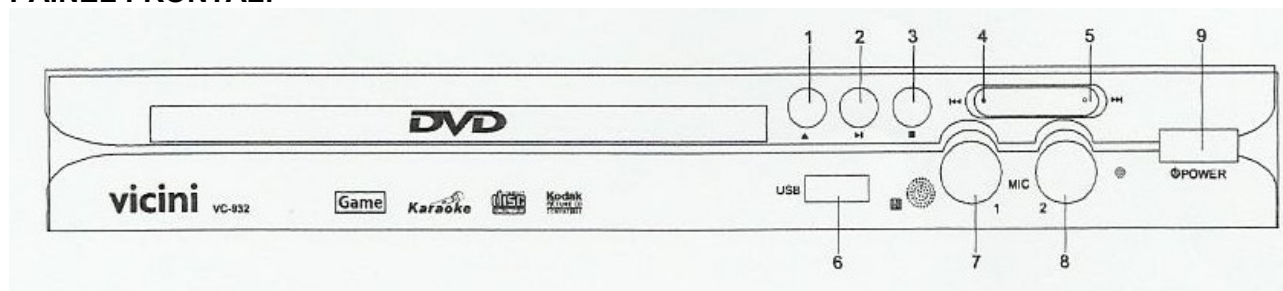

1. Abrir/Fechar (gaveta)	4. Retroceder	7. Mic 1 (entrada para microfone)
2. Play/Pause	5. Avançar	8. Mic 2 (entrada para microfone)
3. Stop	6. Entrada USB	9. Power (Ligar/Desligar)

PAINEL TRASEIRO:

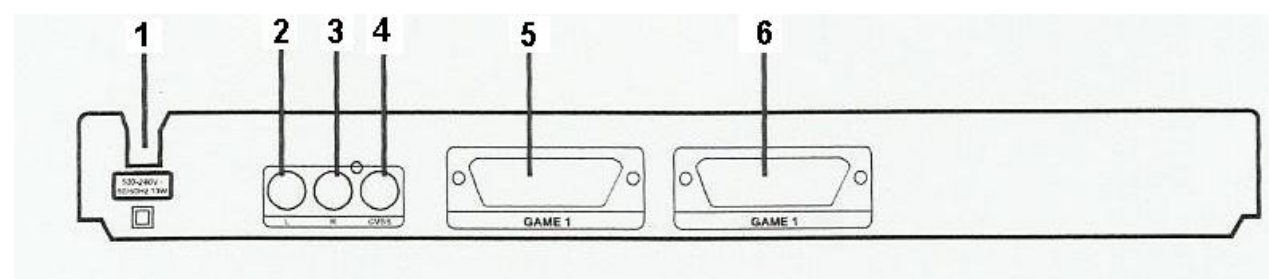

Nº	ÍTEM	DESCRIÇÃO
1	Cabo de força	Cabo de força
2	L	Saída de áudio esquerda (BRANCA)
3	R	Saída de áudio direita (VERMELHA)
4	CVBS	Saída de vídeo (AMARELA)
5	Game 1	Entrada para joystick da função Game.
6	Game 2	Entrada para joystick da função Game.


Nota: Em negrito, as saídas para serem conectadas na TV utilizando-se o cabo RCA incluso.

CAPÍTULO 3: INSTALAÇÃO


Certifique-se de que o DVD Player e a TV estão desligados antes de fazer a instalação.

Conecte o cabo RCA conforme descrito abaixo:

- Extremidades amarelas ligando a saída de vídeo (CVBS) do DVD Player à entrada de vídeo da TV.
- Extremidades brancas ligando a saída de áudio esquerda (L) à entrada de áudio esquerda da TV.
- Extremidades vermelhas ligando a saída de áudio direita (R) à entrada de áudio direita da TV.

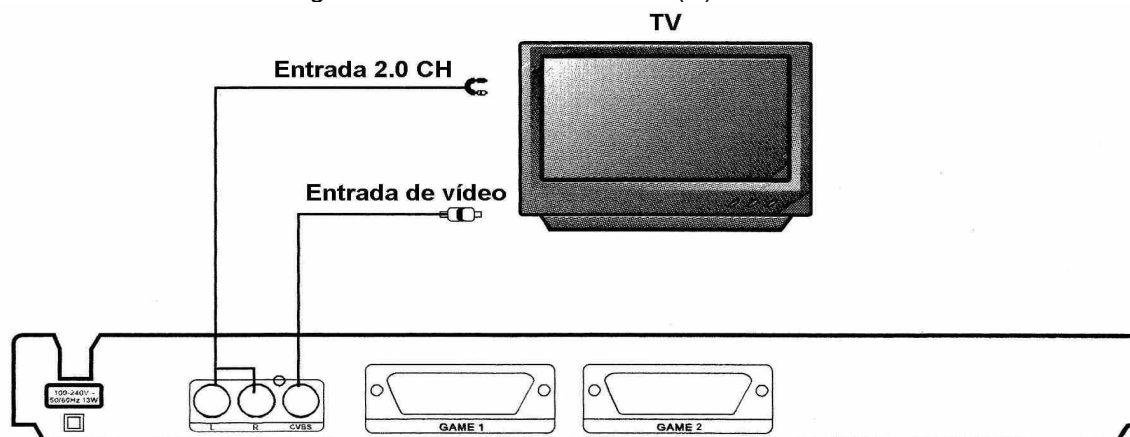

CAPÍTULO 4: TECLAS DO CONTROLE REMOTO

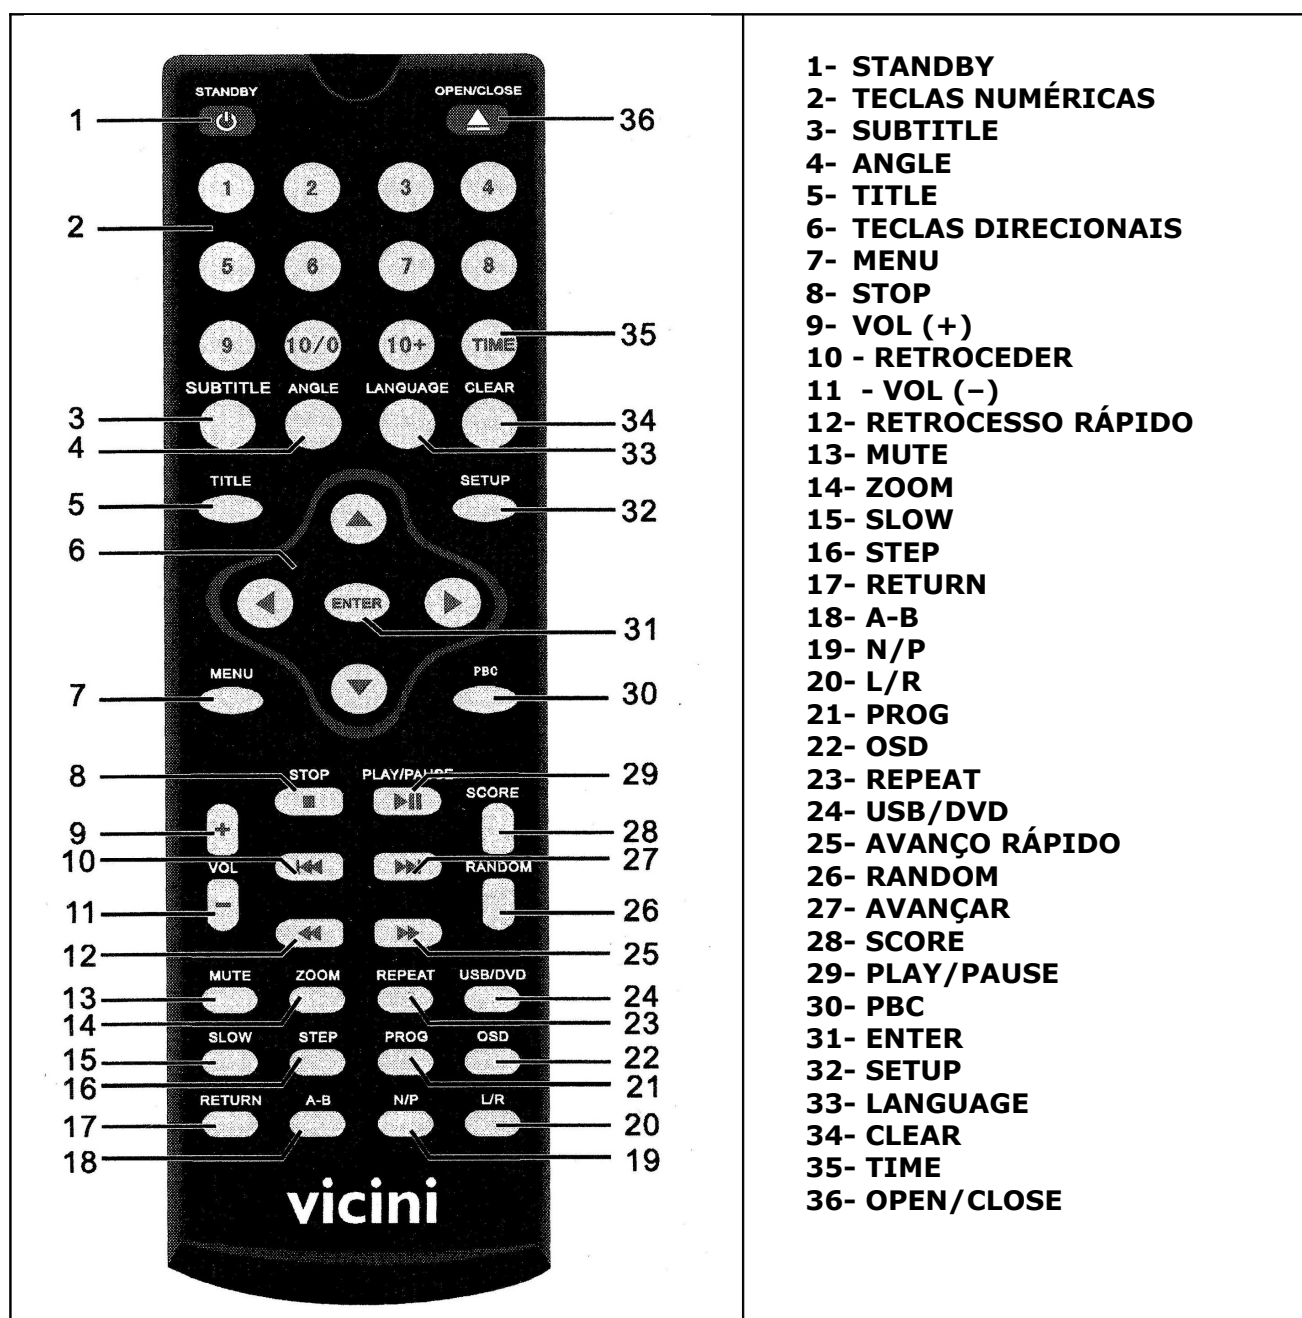

CAPÍTULO 5: FUNÇÕES DO CONTROLE REMOTO

1. STANDBY

Liga ou deixa o aparelho em standby. Obs. Para desligar o aparelho completamente, utilize a tecla POWER no painel frontal do aparelho.

2. TECLAS NUMÉRICAS

Selecione seu item desejado diretamente com as teclas numéricas.

3. SUBTITLE (Legenda)

Seleciona ou desativa os idiomas das legendas, desde que o disco reproduzido seja compatível com esta função.

4. ANGLE (Ângulo)

Permite selecionar o ângulo desejado durante a reprodução de um disco DVD multi-ângulo.

5. TITLE

Seleciona o título ou capítulos do disco, se esta função estiver disponível no disco.

6. TECLAS DIRECIONAIS

Usadas para navegar nos menus do disco.

7. MENU

Aperte a tecla MENU para voltar ao menu do DVD.

8. STOP

Interrompe a reprodução.

9. VOLUME +

Aumenta o volume da saída de áudio analógico.

(Na Função Karaokê: Aumenta o som do acompanhamento musical)

10. RETROCEDER

Retorna ao capítulo ou item anterior.

11. VOLUME -

Diminui o volume da saída de áudio analógico.

(Na Função Karaokê: Diminui o som do acompanhamento musical)

12. RETROCESSO RÁPIDO

Permite um retrocesso rápido da reprodução.

13. MUTE (Mudo)

Desativa/restaura o som.

14. ZOOM

Permite ampliar a imagem que esta sendo reproduzida.

Durante a ampliação, as teclas direcionais permitem mover o destaque da imagem.

15. SLOW

Permite reproduzir em câmera lenta.

16. STEP

Avança a reprodução passo a passo.

17. RETURN

Permite acessar o menu do disco e depois retornar a reprodução, memorizando a posição.

18. A-B

Permite selecionar um determinado trecho do disco para ser repetido ininterruptamente.

- 1) Durante a reprodução aperte a tecla A-B para definir o ponto inicial do trecho.
- 2) Aperte mais uma vez a tecla A-B para definir o ponto final do trecho.
3. Para cancelar a repetição aperte a tecla A-B novamente.

19. N/P

Seleciona o sistema de TV: PAL-M, NTSC , PAL ou AUTO.

20. L/R

Troca o canal de áudio, quando reproduzindo um VCD ou CD.

Opções: Estéreo, Modo Mistura, Modo Direito e Modo Esquerdo.

21. PROG (PROGRAMA)

Permite programar a reprodução de capítulos ou itens na ordem desejada.

22. OSD

Exibe informações sobre a reprodução.

23. REPEAT

Permite repetir uma faixa, pasta, capítulo, título ou todo o disco.

24. USB/DVD

Alterna entre os modos USB e DISCO.

25. AVANÇO RÁPIDO

Permite um avanço rápido da reprodução.

26. RANDOM

Reproduz os itens do disco em ordem aleatória.

27. AVANÇAR

Avança para o próximo item ou capítulo.

28. SCORE

Liga a pontuação no modo karaokê.

29. PLAY/PAUSE

Inicia ou pausa a reprodução.

30. PBC

Acessa o menu de um VCD.

31. ENTER

Tecla de confirmação.

32. SETUP

Acessa as configurações do sistema (SETUP).

33. LANGUAGE (Idioma)

Seleciona o idioma do áudio quando reproduzindo um disco com mais opções de áudio.

34. CLEAR

Apaga um dado que tenha sido digitado.

35. TIME

Permite selecionar um determinado ponto para iniciar a reprodução.

36. OPEN/CLOSE (Abrir/Fechar)

Abre e fecha a gaveta de disco.

CAPÍTULO 6: CONFIGURAÇÕES DE SISTEMA (SETUP)

Aperte SETUP no controle remoto para determinar a configuração inicial. Aparecerá na tela do televisor o Menu Principal que contém uma lista de menus disponíveis que podem ser selecionados usando-se as teclas de direção.

Aperte SETUP no controle remoto para ter acesso às páginas de configurações de sistema (SETUP) do aparelho.

Páginas de SETUP: GERAL / ÁUDIO / DOLBY / VÍDEO / PREFERÊNCIA

Obs. Para selecionar uma determinada página, aperte a tecla direcional esquerda e depois selecione a página desejada no cabeçalho.

GERAL

Formato da tela

Opções de formato de tela: Normal/PS, Normal/Lb, Largo.

Marca Ângulo

Liga ou desliga a função ângulo. Obs. Esta função só é possível durante a reprodução de discos com opções multi ângulo.

Idioma OSD

Define o idioma das mensagens e menus que o aparelho utilizará.

Protetor de tela

Liga ou desliga o protetor de tela.

HDCD

Opções: Desligado, 1x (48DB), 2x (96DB).

Última memória

Quando ligada, memoriza a posição em que o filme foi interrompido. Ao ligar novamente o aparelho, o filme reinicia a partir do ponto em que parou.

ÁUDIO

Mistura

Opções: Estéreo ou Es/Di.

Config Karaoke: Permite acesso a configuração de microfone.

- Conf. Mic: Liga/Desliga o som do microfone e ajusta o volume do microfone e do eco.
- Limiar Mic: Ajusta o limiar do microfone.

DOLBY

Mono Duplo

Opções: estéreo, mono esquerdo, mono direito ou mistura.

Dinâmico

Ajusta volume.

VÍDEO

Nitidez

Opções: Alta, média ou baixa.

Brilho

Ajusta o brilho.

Contraste

Ajusta o contraste.

PREFERÊNCIA

Nota: Para acessar esta página, é necessário apertar duas vezes a tecla STOP antes de acessar as configurações de sistema (tecla SETUP).

Tipo Tv

Opções de sistema de tv: PAL, AUTO, NTSC ou PAL-M.

Áudio

Seleciona o idioma de áudio desejado. Obs. O idioma selecionado precisa estar disponível no disco reproduzido. *Dica: Utilize a tecla LANGUAGE do controle remoto para selecionar o idioma da trilha de áudio, sem precisar parar a reprodução do disco.*

Legenda

Seleciona o idioma de legenda desejado. Obs. O idioma selecionado precisa estar disponível no disco reproduzido. *Dica: Utilize a tecla SUBTITLE do controle remoto para selecionar o idioma de legenda, sem precisar parar a reprodução do disco.*

Menu disco

Seleciona o idioma para o menu do disco. Obs. O idioma selecionado precisa estar disponível no disco reproduzido.

Censura

Define o nível de censura (controle dos pais). Para modificar o nível será necessário colocar a senha. (A senha de fábrica é 0000). Após digitar a senha aperte ENTER no controle remoto. São oito níveis de censura possíveis do mais baixo 1 ao mais alto 8 (Adulto).

Nota: Esta função funciona somente para os discos que foram codificados com essa característica.

Senha

Permite alterar a senha. O aparelho vem de fábrica com a senha 0000.

Modo de Fábrica

Permite restaurar as configurações originais de fábrica.

CAPITULO 7: DISCOS DE MÚSICAS / VÍDEOS / FOTOS

Ao inserir um disco com arquivos de músicas (MP3/WMA), fotos (JPEG) e/ou vídeos (MPEG4/AVI), o aparelho identifica automaticamente e reproduz o primeiro item. O aparelho vai reproduzir o conteúdo em sequência. Para selecionar um determinado arquivo, interrompa a reprodução através da tecla STOP para que a lista de arquivos seja relacionada na tela. Em seguida utilize as teclas direcionais ou numéricas para selecionar o item desejado e aperte ENTER para confirmar.

Dica: Para manter uma imagem JPEG na tela por mais tempo, aperte a tecla PLAY/PAUSE para congelar a imagem.

OBSERVAÇÃO: Alguns arquivos podem ser incompatíveis com o aparelho devido à qualidade e/ou especificações de gravação.

NUNCA UTILIZE UM DISCO QUE POSSUA NA MEMÓRIA QUALQUER ARQUIVO EXECUTÁVEL (Exemplo: *.exe, *.bin, etc). CASO CONTRÁRIO ESTES ARQUIVOS PODEM DANIFICAR PERMANENTEMENTE O SEU APARELHO, INCLUSIVE OCORRENDO A PERDA DA GARANTIA.

CAPÍTULO 8: FUNÇÃO KARAOKÊ

Quando utilizando um VCD de Karaokê:

a) Para ligar a função Karaokê:

- Aperte a tecla SETUP para acessar as configurações do sistema.
- Selecione a página “ÁUDIO”.
- Selecione nesta ordem: CONFIG KARAOKÉ >> CONFIG MIC >> MIC >> LIGA, sempre confirmando cada seleção através da tecla ENTER.

b) Para ajustar o volume do microfone:

- Aperte a tecla SETUP para acessar as configurações do sistema.
- Selecione a página “ÁUDIO”.
- Selecione nesta ordem: CONFIG KARAOKÉ >> CONFIG MIC >> VOL MIC, sempre confirmando cada seleção através da tecla ENTER.
- Ajuste o volume e confirme com a tecla ENTER.

c) Para aumentar ou diminuir o volume do acompanhamento musical, utilize as teclas “VOL+” e “VOL-” do controle remoto.

d) **Pontuação (Nota):** Para que seja gerada uma pontuação ao final da música, é indispensável apertar a tecla SCORE antes do início da música. Certifique-se de que a palavra “**Scoring**” encontra-se no canto superior esquerdo da tela da tv.

Observação:

- Foi verificado em testes que algumas músicas de determinados discos karaokê, não permitem a geração de pontuação (nota).

CAPÍTULO 9: FUNÇÃO GAME



Para utilizar a Função Game, siga as instruções a seguir:

1. Ligue o aparelho e conecte o(s) joystick(s) nas entradas localizadas atrás do aparelho.
2. Insira o CD de jogos que acompanha o produto. O aparelho exibirá o menu com uma lista de jogos disponíveis. Outras listas de jogos podem ser acessadas através das teclas AVANÇAR e RETROCEDER do controle remoto.
3. Utilize as teclas numéricas do controle remoto para selecionar um jogo.
4. Utilize as teclas SELECT e START do joystick para configurar e iniciar o jogo.
5. Durante os jogos, utilize as teclas de direção e botões funcionais do joystick para controlar as ações.

Nota: Para sair de um jogo, aperte a tecla RETURN do controle remoto.

CAPÍTULO 10: ENTRADA USB

1. Conecte o dispositivo USB na entrada correspondente localizada no painel do aparelho.
2. Não havendo um disco dentro do aparelho, o dispositivo USB é reproduzido automaticamente.
3. Havendo um disco dentro do aparelho, aperte a tecla "DVD/USB" do controle remoto. Um menu aparecerá na tela da TV. Selecione "USB" e aperte ENTER para confirmar.



4. Utilize as teclas direcionais para selecionar um arquivo e aperte ENTER para iniciar a reprodução.

5. Para retornar à função disco (DVD), basta apertar a tecla "DVD/USB" do controle remoto, selecionar "DVD" e apertar ENTER para confirmar.

Nota: Antes de remover o Dispositivo USB do aparelho, finalize a reprodução através da tecla STOP.

Observação: Este aparelho é compatível com a maioria dos dispositivos USB disponíveis no mercado, mas pode haver incompatibilidade com algumas marcas, modelos ou especificações.

NUNCA UTILIZE UM DISPOSITIVO USB QUE POSSUA NA MEMÓRIA QUALQUER ARQUIVO EXECUTÁVEL (Exemplo: *.exe, *.bin, etc). CASO CONTRÁRIO ESTES ARQUIVOS PODEM DANIFICAR PERMANENTEMENTE O SEU APARELHO, INCLUSIVE OCORRENDO A PERDA DA GARANTIA.

CAPÍTULO 11: FUNÇÃO TRANSFERÊNCIA (CD para MP3)

Para extrair as músicas de um CD normal para um Dispositivo USB (Pen Drive), siga os passos abaixo:

1. Insira um CD na gaveta de disco e um Dispositivo USB na entrada USB.
2. Quando o CD iniciar a reprodução, aperte a tecla SUBTITLE do controle remoto para entrar no menu de transferência.
3. Selecione a velocidade de gravação: Normal ou Rápido.
4. Selecione a qualidade do arquivo: 96, 112, 128, 192, 256 ou 320 kbps.
5. Criar ID3: Sim ou Não. (Esta função é opcional)
6. Selecione as faixas desejadas.
7. Clique em "Iniciar Rip".
8. Para sair desta função, clique em Sair, localizado ao lado de Iniciar Rip.

Observações:

- As músicas são salvas no formato MP3, dentro de uma nova pasta (criada automaticamente).
- Para que a Função Transferência seja efetuada com sucesso é necessário que haja espaço suficiente no dispositivo USB utilizado.
- A Função Transferência **pode não ser compatível** com todos os dispositivos USB (Pen Drives). A compatibilidade pode variar de acordo com a qualidade e especificações do dispositivo USB utilizado.
- Não é possível apagar os arquivos do dispositivo USB utilizado através do DVD Player. Para isso, utilize um computador ou o próprio dispositivo.
- Certifique-se que o dispositivo USB utilizado não esteja travado contra gravação (HOLD).

CAPÍTULO 12: GUIA PARA SOLUÇÃO DE PROBLEMAS

Em caso de problemas com o seu aparelho, verifique os itens abaixo antes de procurar ajuda técnica. Não abra o aparelho, pois existe o risco de choque elétrico. Caso não seja possível solucionar o problema seguindo as dicas abaixo, leve o aparelho a um posto de assistência técnica autorizado.

PROBLEMAS:	SOLUÇÕES:
O aparelho não liga	<ol style="list-style-type: none">1. Verifique se o cabo está conectado a tomada de parede.2. Verifique se o aparelho está ligado.
O disco/arquivo não está sendo reproduzido	<ol style="list-style-type: none">1. Verifique se o aparelho está ligado.2. Verifique se o disco foi inserido corretamente e não de cabeça para baixo.3. O disco pode estar danificado, troque por outro ou limpe-o.4. Umidade pode ter sido condensada no interior do aparelho. Deixe o aparelho ligado por cerca de 2 horas antes de usá-lo.5. O formato do arquivo pode ser incompatível.6. Qualidade ou especificação de gravação incompatíveis.
Não há imagem	<ol style="list-style-type: none">1. Verifique se a TV está ligada e se as conexões com a TV estão corretas.2. Verifique se as conexão de instalação estão corretas.3. Limpe o disco ou teste com um outro.
Não há cor nas imagens	<ol style="list-style-type: none">1. O sistema de cor (PAL-M, NTSC, PAL ou AUTO) configurado no aparelho pode estar diferente do sistema de cor da sua tv. Utilize a tecla N/P para alterar.2. Teste outro disco, para ver se o problema não é no próprio disco.
Imagem indefinida ou distorcida	<ol style="list-style-type: none">1. O disco pode estar danificado ou sujo. Teste outro disco.2. Desligue o aparelho e a TV e ligue-os novamente.3. Conecte o aparelho diretamente na TV, sem outras conexões.
Microfone mudo	<ol style="list-style-type: none">1. Verifique no próprio microfone se ele está ligado.2. Verifique se o microfone está encaixado firme na entrada do aparelho.3. Acesse o menu SETUP para configurar o status do microfone e seu volume. (Ver capítulo da Função Karaokê)
Ausência de nota ao final de uma música de um disco Karaokê	<ol style="list-style-type: none">1. Aperte a tecla SCORE antes do início da música e certifique-se de que a palavra "Scoring" apareça no canto superior esquerdo da tela da TV.2. O problema pode estar no disco utilizado ou em uma determinada música do disco utilizado. Tente novamente com outra música ou disco.
O idioma do áudio ou das legendas não pode ser alterado	O disco utilizado pode não possuir diferentes opções de idioma para áudio e legenda. Teste outro disco.
A conexão pela entrada USB não funciona	<ol style="list-style-type: none">1. Verifique o procedimento correto no capítulo "Entrada USB".2. O tipo de arquivo pode ser incompatível com o aparelho.3. O problema pode ser no dispositivo USB conectado. Tente novamente com outro dispositivo USB.

CAPÍTULO 13: ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Tipos de mídia: DVD/DVD-R/DVD-RW/DVD+R/DVD+RW/SVCD/VCD/CD/CD-R/CD-RW

Formatos compatíveis: MP3, WMA, MPEG-4, AVI, JPEG

(Nota: Alguns arquivos nos formatos relacionados acima podem não ser reproduzidos no aparelho devido à qualidade ou especificações de gravação.)

Sistema de cores: PAL-M, NTSC, PAL ou AUTO

Consumo de energia: 8W

Fonte de alimentação: AC 100-240V (com chaveamento automático)

Acessórios fornecidos: 2 joysticks, 1 microfone, controle remoto, CD de jogos e cabo RCA.